


リフォームダクト 自在エルボ（J F E）取扱説明書

1. 梱包明細

- ①自在エルボ本体（フタ、ベース）：1セット
- ②ジョイントカバー（フタ、ベース、プレートL/R）：2セット

2. 施工手順

- (1) ダクトのベースAを墨出し線に沿ってパイプホルダーAと一緒にビス止めを行ないます。
但し、ビス止めピッチは1m以内とし、特にダクトのベース両端（端から約25mm）は必ずパイプホルダーと一緒にビス止めを行なって下さい。
- (2) ジョイントカバーの各ベースにプレートLA、RA、RBを差し込みます。
注）プレートLBを差し込みますと、(6)でプレートLBに自在エルボ本体のフタが当たり施工し難くなります。
- (3) ジョイントカバーのベースAをダクトのベースAに差し込んでビスで固定します。
- (3) 自在エルボ本体のベースをジョイントカバーのベースのツバ部の下になる様にして、両側から挟み込み、ジョイントカバーのベースBをビスで固定します。（下図矢印）
尚、自在エルボ本体のベースはビス固定する必要はありません。
- (4) ダクトのベースBを墨出し線に沿ってジョイントカバーのベースBに差し込み、パイプホルダーBと一緒にビス止めを行ないます。（下図矢印）
- (5) パイプとエルボ継手を接続しパイプホルダーにはめ込みながら配管します。
- (6) 自在エルボ本体のフタをベースにはめ込みます。
- (7) ジョイントカバーのベースBにプレートLBを差し込みます。（下図矢印）
- (8) 各ダクトのフタをベースにはめ込みます。
- (9) 各ジョイントカバーのフタをベースにはめ込んで完了です。

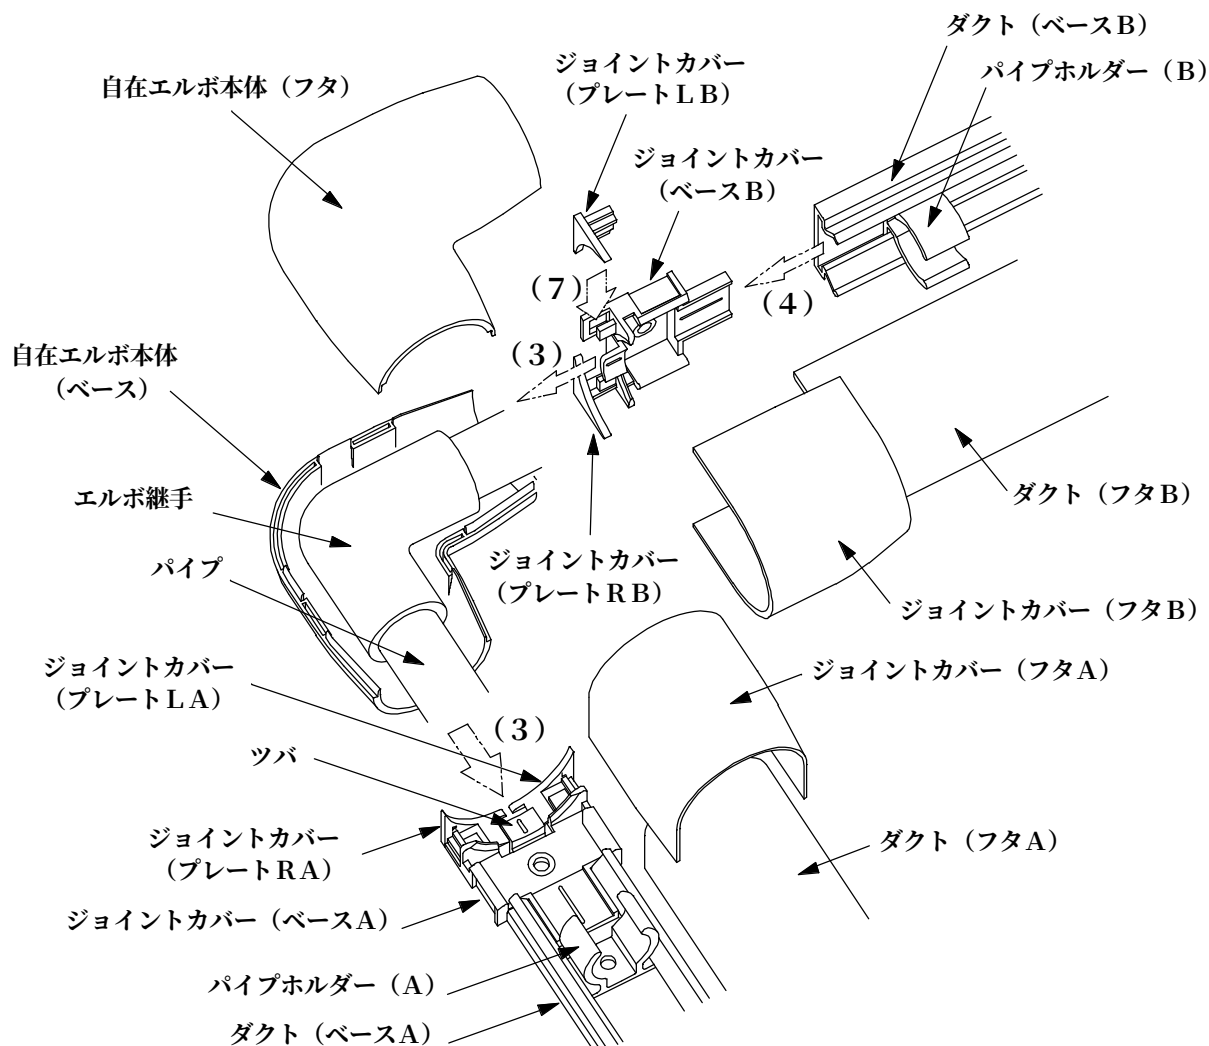

自在エルボ施工図